



# Схема подключения устройств к модулю управления Neptun Base

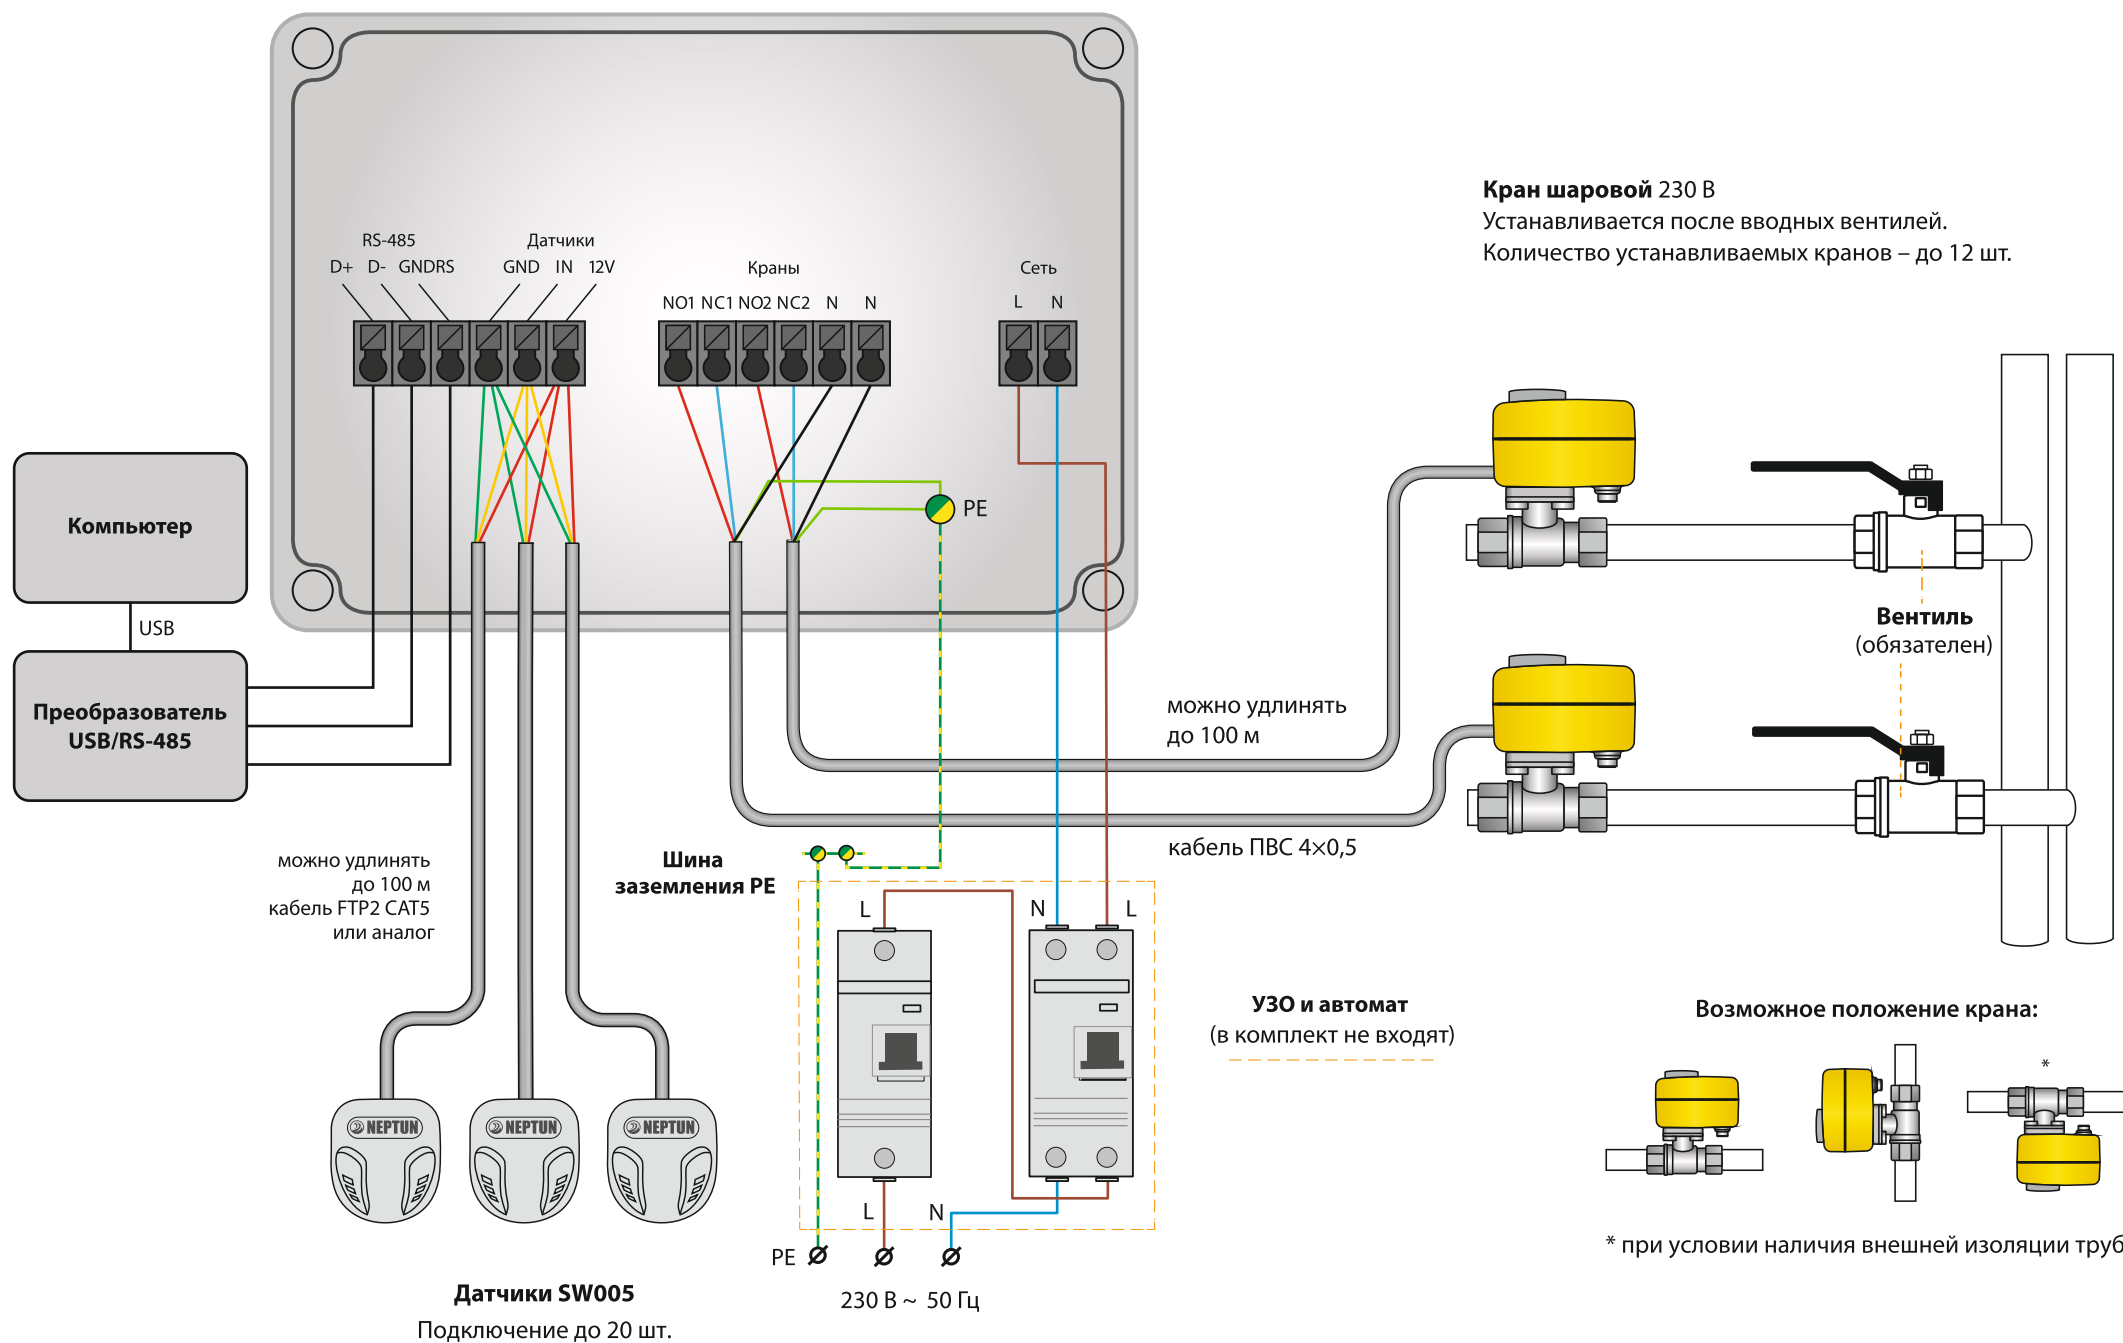


**Поздравляем! Вы купили систему  
контроля протечки воды Neptun!**

**Состав комплекта:**

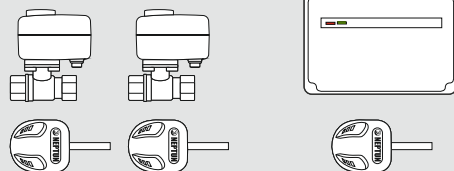

**Составьте план  
размещения системы**

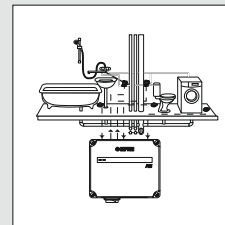

Отключите сигнал «Авария» снятием  
питания с модуля управления  
(клавиша внизу корпуса)


Включите модуль управления

**Система готова к работе!  
Ваш дом под защитой!**




**Проверка работоспособности**

Замкните контакты датчика металлическим  
предметом

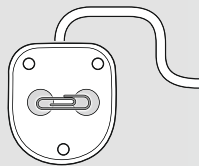

Убедитесь, что краны закрылись

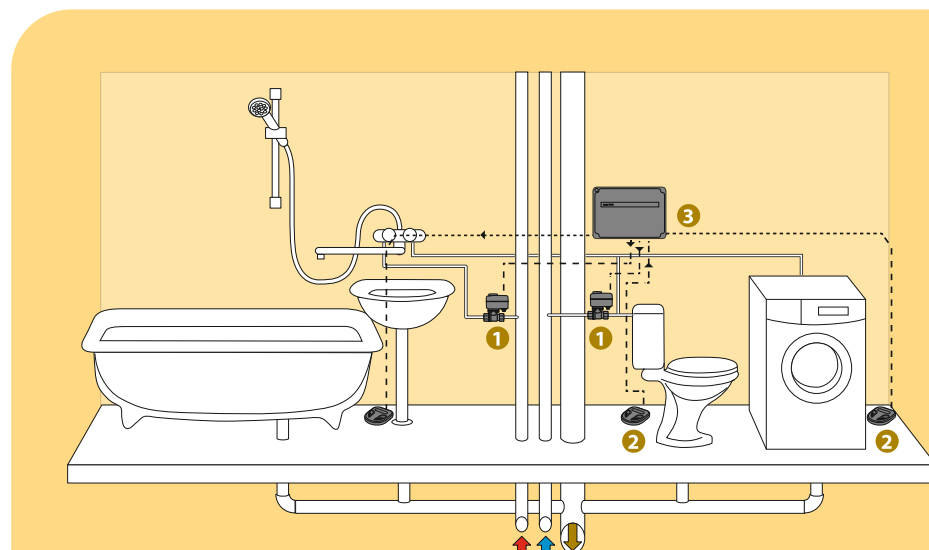


**Установите краны 1**




Краны устанавливаются  
строго после вводных вентилей (см. оборот)

**Установите проводные датчики 2**

Монтаж в пол



Наружный монтаж




**Подключите все компоненты  
системы**




См. схему подключения на обороте

**Установите модуль управления 3**

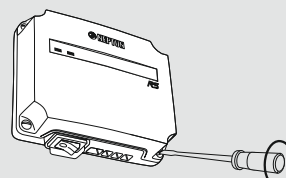

Модуль крепится на стену четырьмя винтами  
(крепеж в комплект не входит). Для установки  
снимите переднюю крышку корпуса

**Обеспечьте питание модуля  
управления 230 В, через УЗО и автомат**

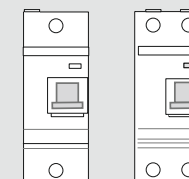

(не входят в комплект поставки)